



## Voorbeeld werkinstructie Shovel / stortgat

### Afval storten op werkvloer en dan met shovel afval in (verhoogd) stortgat doen

#### Beschrijving


Een oplossing om het risico op valgevaar nabij het stortgat te verminderen of zelfs te voorkomen is door eerst het afval te storten op de werkvloer en het afval daarna met behulp van een shovel te storten in het stortgat.

Een mogelijke instructie is:

- De chauffeur opent buiten de 4-meterzone (geel geverfde lijn op de vloer) de achterklep van zijn voertuig, rijdt vervolgens naar het stortgat en lost zijn lading. Vervolgens rijdt de chauffeur zijn voertuig buiten de 4-meterzone en sluit de achterklep;
- Afval dat in de 4-meterzone terecht is gekomen, veegt de chauffeur de 2-meterzone in (geel en zwart gemarkeerde zone op de vloer);
- Afval dat binnen de 2-meterzone ligt, wordt door een shovel in het stortgat gedeponeerd;
- Het is uw medewerkers en medewerkers te allen tijde verboden fysiek in de 2-meterzone te komen zonder persoonlijke valbeschermingsmiddelen.

Een andere methode is het storten van het afval op de werkvloer en vervolgens het afval storten in een verhoogd stortgat. Zie foto hiernaast.

Deze oplossingen kunnen tijdelijk goed werken, echter er is een belangrijk nadeel: een grotere blootstelling aan stof.

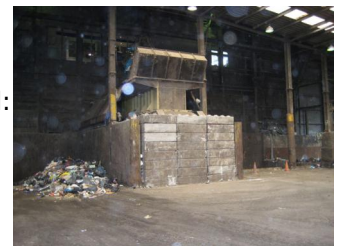

#### Beoogd effect

Doel van deze aanpak is het risico op valgevaar bij het stortgat te verminderen.

### Registratie en archivering

| wat | wie | waar | hoe lang |
|-----|-----|------|----------|
|     |     |      |          |

**Source URL:** <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/voorbeeld-werkinstructie-shovel-stortgat>